Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque le vantail est à l'arrêt.

1 Ouvrir la porte d'accès au moteur.

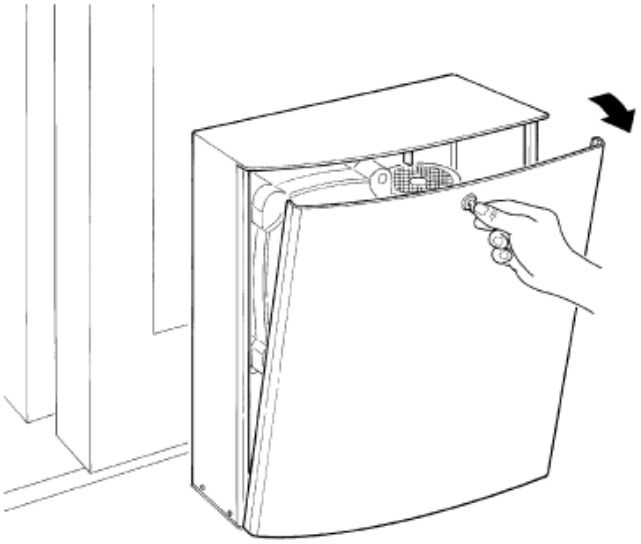

2 Introduire la clé six pans de débrayage dans l'arbre

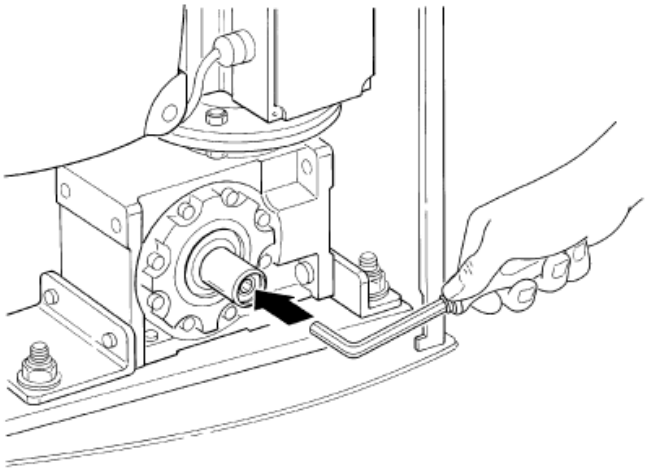

3 Tourner complètement la clé dans le sens des aiguilles d'une montre

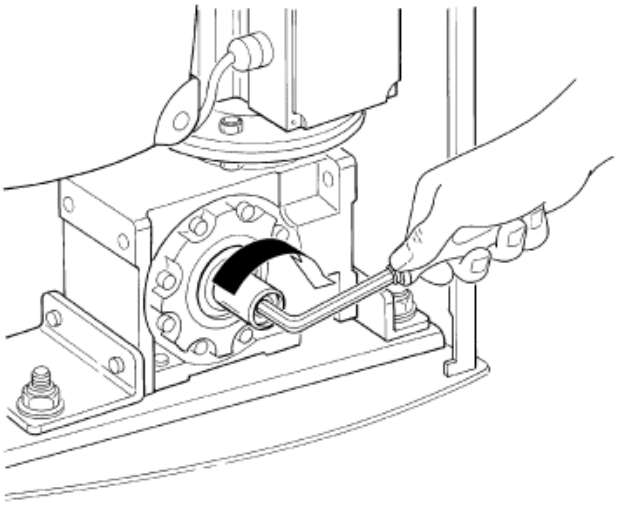

4 Manœuvrer le vantail à la main

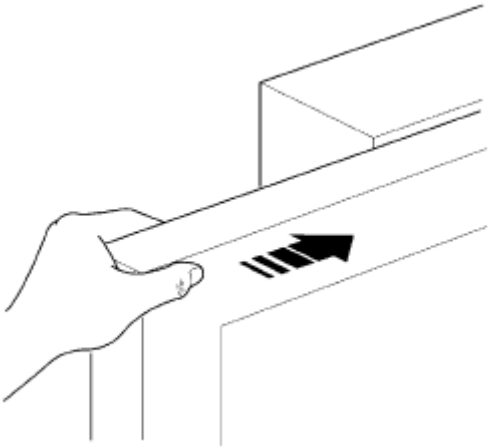

Pour bloquer : effectuer les mêmes opérations dans le sens contraire.

Document réalisé par Nice S.p.a. pour les installateurs - Tous droits réservés